

Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui partagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998.

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à cette collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité !

Chantal et François ont créé l'Escale à jeux en 2013. Depuis l'été 2022, Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny (Saône-et-Loire), au cœur du Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, à

une heure de Châlon-sur-Saône ou de

Lyon, une heure et demi de Roanne ou

Dijon, deux heures de Genève, Grenoble ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).



L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un meublé de tourisme ★★★★★ modulable de 2 à 15 personnes et une ludothèque de plus de 9000 jeux de société. Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



**ESCALE À
JEUX**

escaleajeux.fr

09 72 30 41 42

06 24 69 12 99

escaleajeux@gmail.com



ARBITRELEC

arbitre électronique pour vos jeux / loisirs

INSERTION DES PILES

1 - A l'aide d'un tournevis, déposer le couvercle inférieur de la centrale qui est maintenu par quatre vis.

2 - Insérer les 2 piles LR03 dans le compartiment en faisant attention au sens - et +.

3 - Refermer le couvercle, en revissant les quatre vis, la led située au milieu indique que la centrale fonctionne.

MISE EN ROUTE

4 - La centrale est prévue pour se mettre en marche automatiquement à chaque action sur celle-ci, brancher simplement le ou les champignons buzzers sur n'importe quel prise, la centrale est prête à fonctionner.

5 - Pour régler le volume des témoins sonores, inclus dans les champignons buzzers, appuyer plusieurs fois sur les boutons - ou + situés sur le dessus de la centrale. Une fois toutes les leds éteintes le son est réglé.

Réglages :

. 2 leds allumées : pas de son

. 4 leds allumées : niveau sonore faible

. 6 leds allumées : niveau sonore moyen

. 8 leds allumées : niveau sonore fort

FONCTIONNEMENT

6 - Suite à l'action d'un champignon, un témoin visuel (led) situé sur la centrale, le plus proche de sa prise, s'allumera, un témoin sonore situé dans le champignon buzzer se déclenchera également. Au bout de quelques secondes, la remise à zéro se fera automatiquement.

7 - ATTENTION ! Dans le but d'économiser l'énergie des piles, la centrale est prévue pour s'éteindre automatiquement au bout de deux minutes, une simple action sur l'un des champignons buzzers la fera redémarrer.

MODE D'EMPLOI DES CHAMPIGNONS BUZZERS

Le champignon buzzer est conçu pour fonctionner avec la centrale (vendue séparée)

MISE EN ROUTE

1 - Tous les champignons buzzers fonctionnent grâce aux piles incluses dans la centrale, branchez-le simplement sur l'une des prises situées sur le contour de la centrale. Celui-ci est prêt à fonctionner.


FONCTIONNEMENT

2 - Pour sortir vainqueur de la sélection, il suffit d'être le plus rapide à appuyer sur son champignon buzzer, un témoin visuel (led) situé sur la centrale, le plus proche de sa prise, s'allumera, un témoin sonore situé dans le champignon buzzer se déclenchera également. Au bout de quelques secondes, la remise à zéro se fera automatiquement.

3 - RAPPEL ! Dans le but d'économiser l'énergie des piles, la centrale est prévue pour s'éteindre automatiquement au bout de deux minutes, une simple action sur l'un des champignons buzzers la fera redémarrer.

Façades personnalisables pour arbitre électronique

Évider les 3 cercles centraux et les huit cercles extérieurs. Il est possible de plastifier la fiche et d'inscrire des prénoms, par exemple, au feutre effaçable, à proximité de chaque LED.

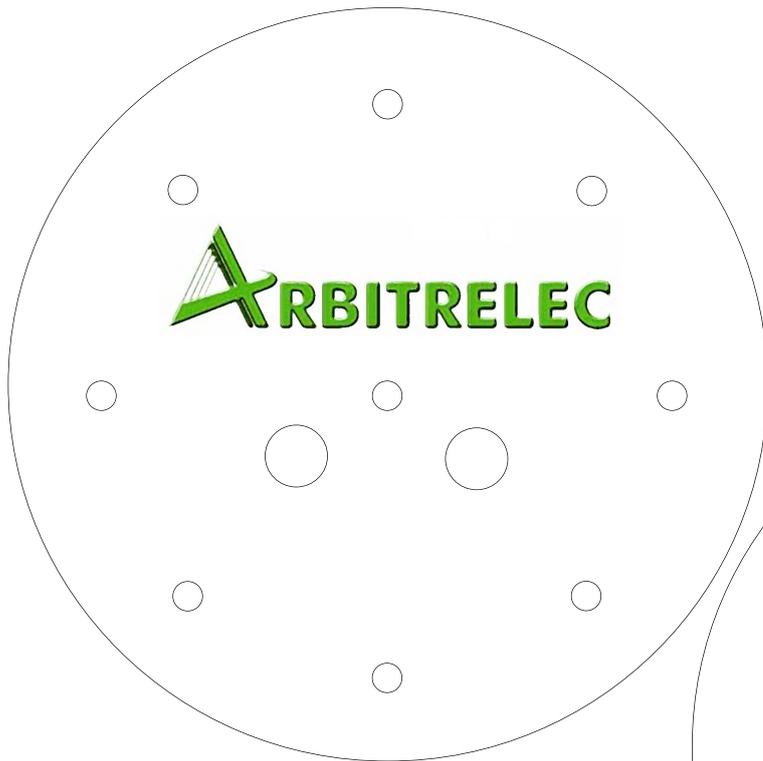

Veiller, lors de l'impression, à ce que les pages soient imprimées en taille réelle (100 %) et non ajustées en fonction des marges de l'imprimante.

